

XION >

MANUAL DE INSTRUCCIONES

XI-WROBOT



Nota: Lea todos los documentos antes de utilizar

Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos sólo pueden utilizar este aparato si están supervisadas o han recibido instrucciones sobre cómo utilizarlo con seguridad y comprenden los riesgos que conlleva.

El aparato está destinado a la limpieza de ventanas con marco (no es aplicable a la limpieza de ventanas/vidrios sin marco). Los usuarios deben juzgar y utilizar el aparato con seguridad en los lugares adecuados y responsabilizarse de las posibles consecuencias

Información de seguridad

Aplicación del adaptador de corriente y las pilas

Utilice sólo el adaptador de corriente suministrado con este aparato. El uso de otro tipo de adaptador de corriente provocará un funcionamiento incorrecto o peligroso.

Utilice una toma de corriente adecuada y asegúrese de no colocar objetos pesados sobre el adaptador o el cable de alimentación.

Deje una ventilación adecuada alrededor del adaptador cuando lo utilice para hacer funcionar el aparato No cubra el adaptador de corriente con objetos que reduzcan la refrigeración

No utilice el adaptador en entornos muy húmedos. No manipule nunca el adaptador con las manos mojadas.

Conecte el adaptador a una fuente de alimentación adecuada Los requisitos de voltaje se encuentran en el adaptador

No utilice cables o enchufes rotos.

No intente reparar el adaptador No hay piezas de repuesto en el interior Sustituya la unidad si se daña o queda expuesta a humedad elevada Consulte a su distribuidor para obtener ayuda y mantenimiento

La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemadura química si se utiliza incorrectamente

No desmonte el contacto corto, el calor por encima de 60 ° C (140 ° F) o incinerar

Si tiene que deshacerse de este equipo antiguo, llévelo al centro local de reciclaje de piezas eléctricas y electrónicas.

- Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras consultas.
- Siga todas las instrucciones de funcionamiento
- No exponga el dispositivo a la lluvia ni a un exceso de humedad y manténgalo alejado de líquidos (bebidas, grifos, etc.).
- Evite exponer el dispositivo a la luz solar directa o a fuentes de luz intensas y manténgalo alejado de fuentes de calor (como radiadores, estufas, etc.).
- No coloque el aparato en la proximidad de campos magnéticos fuertes Mantenga el aparato y los accesorios fuera del alcance de los niños
- Temperatura de funcionamiento del producto: 0°C - 40°C (32°F-104°F)

Riesgo de choque eléctrico

Desconecte siempre el aparato antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.

No extraiga nunca el enchufe de la toma de corriente por el cable, sino por el propio enchufe.

No repare nunca el aparato usted mismo. Las reparaciones de aparatos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado.

No introduzca objetos puntiagudos en los contactos eléctricos.

No cambie los contactos

No siga utilizando el robot si el aparato o el cable de alimentación están dañados.

En caso de avería, póngase en contacto con el servicio local de atención al cliente.

No limpie el robot ni el cable de alimentación con agua u otros líquidos.

No utilice el robot en suelos húmedos o en lugares en los que pueda entrar en contacto con líquidos o sumergirse en agua.

No utilice el robot en zonas peligrosas como chimeneas, duchas o piscinas.

Asegúrese de no dañar, doblar o retorcer el cable de alimentación No coloque objetos pesados encima del cable Esto podría dañar el cable de alimentación y provocar un incendio o una descarga eléctrica

Los cables caídos o desnudos, cortinas, manteles o cables en la zona de trabajo del robot deben asegurarse para evitar daños o descargas eléctricas.

Advertencias:

Sujete la cuerda de seguridad y átelala al accesorio interior antes de operar el dispositivo

Verifique si la cuerda de seguridad está rota o si el nudo está suelto antes de operar el dispositivo.

Establezca un área de advertencia de peligro en la planta baja para puertas y ventanas sin balcón La batería debe estar completamente cargada (luz verde ENCENDIDA) antes de usar

No lo use en días lluviosos o húmedos.

Encienda la alimentación antes de poner el dispositivo en el cristal

Asegúrese de que el electrodoméstico pueda adherirse y permanecer sobre la superficie del vidrio mientras se coloca sobre el vidrio.

Antes de apagar, sostenga el dispositivo

No lo use en vidrio sin marco.

Asegúrese de colocar el anillo de limpieza en la rueda de limpieza correctamente para que no haya fugas.

No rocíe ni vierta agua sobre el aparato.

Prohibir que los niños usen este dispositivo

Quite todo lo que haya en el vidrio. No use vidrio agrietado. El vidrio reflectante o de revestimiento puede rayarse levemente debido a la sequedad en el vidrio durante el funcionamiento.

Mantenga el cabello, ropa suelta y todas las partes del cuerpo alejadas de las piezas operativas y móviles.

No lo use en áreas donde existan gases líquidos inflamables o combustibles.

Acerca del robot limpiador de ventanas

XI-WROBOT es un robot de limpieza que funciona en múltiples superficies de vidrios, azulejos, paredes lisas y mesas. Funciona con un motor de aspiración incorporado que lo ayuda a aspirar aire y pararse sobre el robot que cae de la ventana, incluso cuando no hay energía eléctrica.

Con dos ruedas que se desplazan libremente sobre la superficie de la ventana o sobre la superficie de la pared

XI-WROBOT limpia las superficies de vidrio de manera eficiente mediante el cálculo inteligente de la ruta de la tecnología AI.

Además, se puede operar manualmente para limpiar en diferentes modos desde el control remoto.

Características

Control de aplicaciones a través del sistema IOS/Android

Para gafas de más de 6 mm de grosor.

Tecnología de IA

Velocidad de limpieza: 4 minutos metro²

4 tipos de modos de funcionamiento automático para limpiar toda la ventana

Auto terminado

SAI integrado (sistemas de alimentación ininterrumpida)

Algoritmo de control anticaída

Detección automática de bordes de viento + paño de microfibra


Cuerda de seguridad de alta resistencia (150Kgf)

Control remoto

Modo de limpieza de mesa

Conoce tu XI-WROBOT

Vista superior:

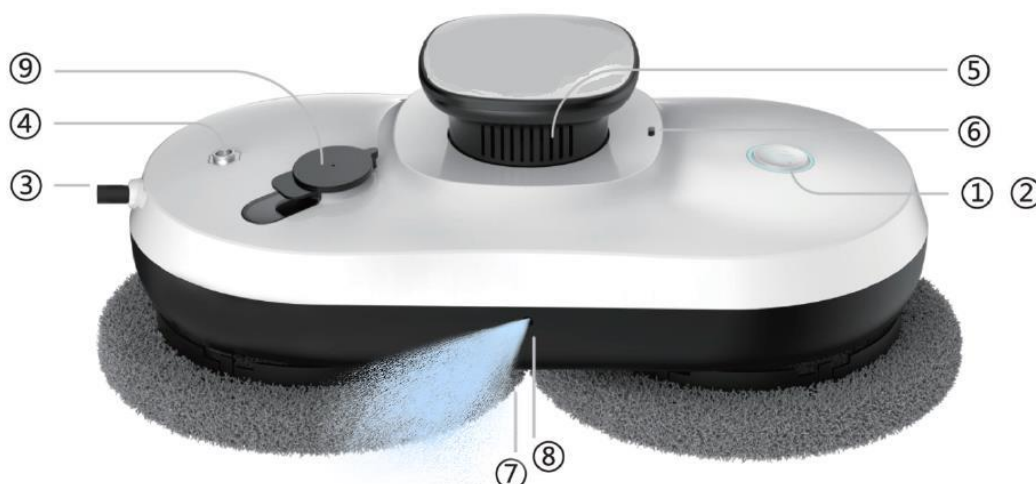

1. Parpadeo rojo anormal
Azul Intermitente Normal/Rociado automático
Azul en Pulverización normal/manual
Naranja encendido: Cargando
Verde encendido: Carga completa
2. Interruptor de encendido
3. Cuerda de seguridad
4. Toma de corriente
5. Ventilación de aire
6. Zumbador
7. Destello de luz roja inferior anormal
Luz azul inferior en normal
8. Pulverizador
9. Boquilla de llenado de agua



Control remoto


El dispositivo se puede controlar de forma remota desde la parte delantera y trasera

Control remoto


El dispositivo se puede controlar de forma remota desde la parte delantera y trasera.




	Interruptor de rociador manual/automático		Interruptor de pulverizador manual
	Mover automáticamente hacia arriba y hacia abajo		Mover manualmente hacia arriba
	Mover automáticamente hacia la izquierda y hacia abajo		Mover manualmente hacia abajo
	Automáticamente a la derecha y luego hacia abajo		Mover manualmente a la derecha
	Detener la limpieza		Mover manualmente a la izquierda
	Pausar limpieza		Empezar a limpiar

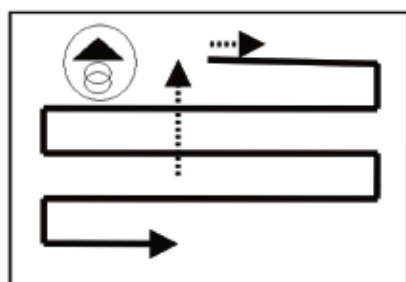

Auto arriba y luego abajo

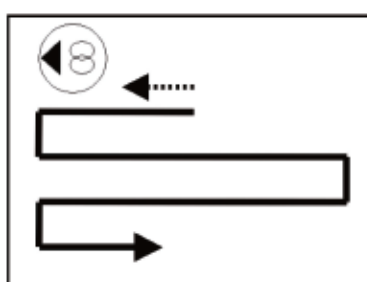

Auto Izquierda y luego Abajo

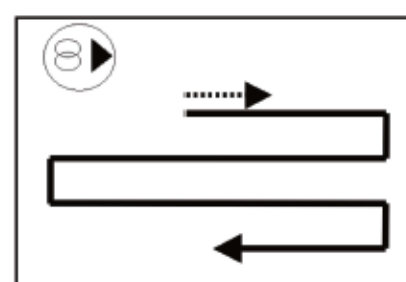

Auto derecha y luego abajo

Control de aplicaciones a través del sistema IOS/Android

Sistema iOS

Requiere ios 7.0 o posterior Compatible con iPhone iPad y iPod touch

Sistema Android

Requiere Android 4.3 o posterior Bluetooth 4.0 o posterior

Notas Asegúrese de que el aparato esté encendido antes de conectar

Si no se conecta correctamente, apague la aplicación desde el fondo del dispositivo, intente nuevamente más tarde

Android System



iOS System



Antes de usar

El robot siempre deberá ser conectado del cable de alimentación para un uso normal

¿Cómo poner el robot sobre el cristal para empezar a usar?

1. Encienda el interruptor y luego asegúrese de que el ventilador esté funcionando.
2. Coloque el dispositivo sobre el vidrio y manténgalo a 10 cm del marco de la ventana
3. Compruebe si el dispositivo puede adherirse al cristal antes de soltarlo

¿Cómo desmontar el dispositivo del cristal?

1. Mientras el dispositivo está funcionando, sostenga la cuerda de seguridad con una mano y retire el dispositivo del vidrio con la otra mano.
2. Apague el interruptor de alimentación en un área segura

Cuerda de seguridad y hebilla

Antes de usar, verifique si la cuerda de seguridad está rota o si el nudo está flojo. Sujete la cuerda de seguridad y átelala al accesorio interior antes de operar.

Antes de Usar

Función UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida) 1. La función UPS se habilitará automáticamente cuando no haya suministro eléctrico. El tiempo de respaldo de este UPS es de 30 minutos

Si no se suministra energía eléctrica, el dispositivo se detendrá automáticamente alerta y parpadeará la luz roja

El usuario deberá retirar el dispositivo del cristal lo antes posible.

El usuario puede retirar el dispositivo tirando de la cuerda de seguridad. Tire ligeramente de la cuerda de seguridad en un ángulo cercano al vidrio para evitar que se caiga.

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada (lámpara verde encendida) antes de usar

1. Apague el interruptor de alimentación del dispositivo. Conecte la alimentación. La lámpara naranja ENCENDIDA significa que se está cargando.
2. La luz verde ENCENDIDA significa que la batería estaba completamente cargada

Servicio de limpieza de mesa:


Aviso

1. No lo use en vidrio sin marco
2. Asegúrese de colocar correctamente el anillo de limpieza en la rueda de limpieza para que no haya fugas
3. No lo use en días lluviosos o húmedos.
4. Establezca un área de advertencia de peligro en la planta baja para puertas y ventanas sin balcón

Cómo limpiar el vidrio

1. Use SOLAMENTE un paño de limpieza limpio y seco para limpiar el polvo y la arena del vidrio
2. Cambie de nuevo el paño de limpieza. Mantenga el paño de limpieza de la rueda superior limpio y seco


Adaptador de corriente / Cable de extensión de DC

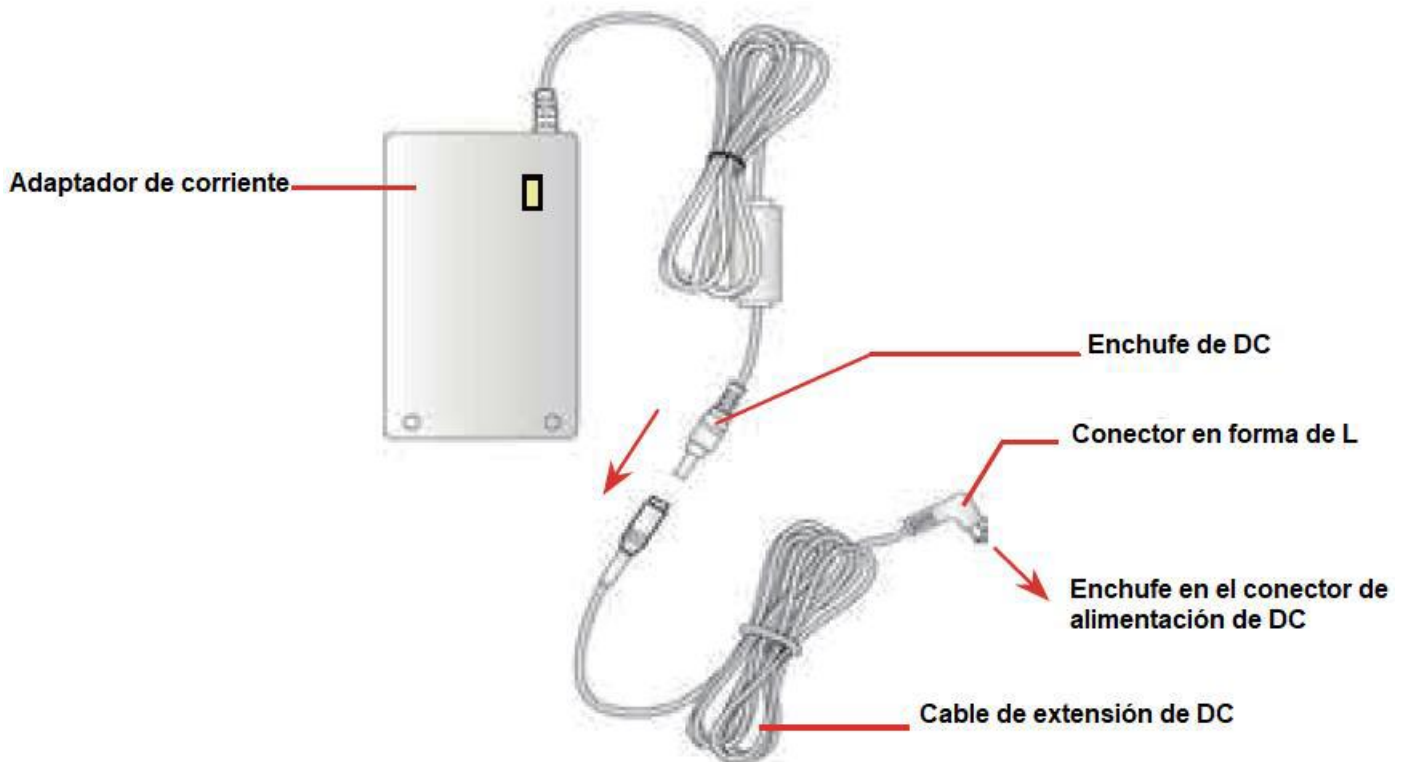

Uso/cambio del paño de limpieza


1. Coloque un paño de limpieza limpio y seco en el anillo de limpieza.
2. Coloque el anillo de limpieza en la rueda de limpieza y asegúrese de que las 6 ranuras del anillo estén bien fijadas con la rueda de limpieza para evitar fugas de aire.

Conexión eléctrica

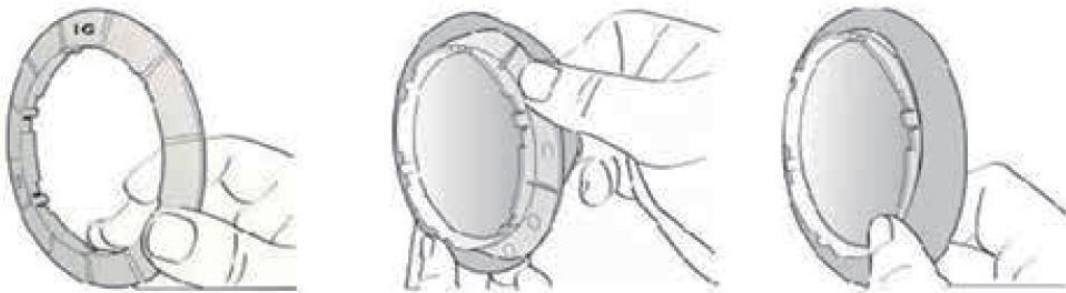

Conexión eléctrica

① Enchufar

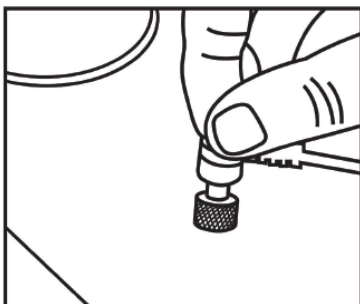

② Ajustar el tornillo

